

วิธีการเติมน้ำมันผ่านตู้จ่ายน้ำมัน



เปิดตู้จ่าย B.SMART และเปิดสัญญาณ Bluetooth ในโทรศัพท์มือถือ เชื่อมต่อตู้จ่ายน้ำมันผ่าน แอป B.SMART



ใส่รหัสพิน และรหัสไซต ที่ได้จากช่างที่ให้บริการติดตั้ง



เลือกตู้จ่ายน้ำมัน ที่ต้องการเติม



ป้อนหมายเลขทะเบียนรถที่กำลังจะเติม หรือสแกน QR Code แล้วกดยืนยัน

วิธีการเติมน้ำมันผ่านตู้จ่ายน้ำมัน




ใส่เลขไมล์รถปัจจุบัน



ถ้าต้องการเติมน้ำมันเต็มถัง ให้กดเติม แต่ถ้าต้องการเติมเป็นจำนวนลิตร ให้ป้อนเลขจำนวนลิตร แล้วกดเติม จากนั้นยกมือจ่าย



เมื่อต้องการหยุดเติมน้ำมันให้ยกมือจ่าย ใส่ที่เก็บ หรือจะสั่งหยุดที่โทรศัพท์

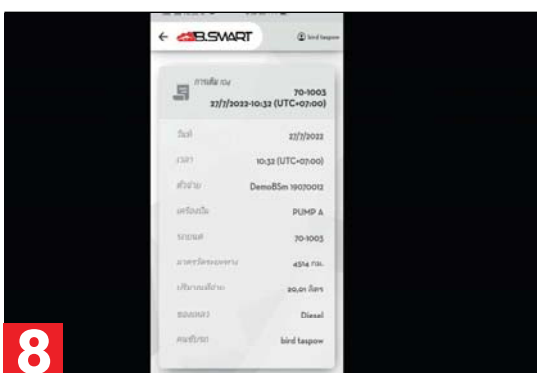

หลังจากเติมน้ำมันเสร็จแล้ว ระบบจะออกสลิปการจ่ายน้ำมันในครั้งนั้น